




MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARA COMPUTADORAS PORTÁTILES

PROCEDIMIENTOS PRINCIPALES

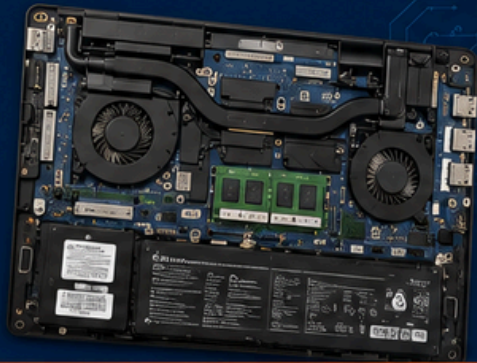

1 Paso 1: Herramientas Necesarias

Reúne todas las herramientas y materiales antes de iniciar el mantenimiento.

- Destornilladores de precisión (Phillips y Torx)
- Brocha antiestática
- Aire comprimido
- Alcohol isopropílico (90 % o superior)
- Pasta térmica
- Limpiador de contactos
- Paño de microfibra
- Pulsera antiestática (opcional)



2 Paso 2: Desensamble

Apaga el equipo, desconéctalo de la corriente y retira la batería (si es extraíble).

- Retira los tornillos de la tapa inferior.
- Guarda los tornillos en un recipiente.
- Abre la carcasa con herramienta plástica.
- Desconecta la batería interna.
- Identifica los componentes principales.



3 Paso 3: Limpieza Interna

Elimina el polvo acumulado para mejorar la ventilación y evitar sobrecalentamiento.

- Limpia el ventilador con brocha suave.
- Usa aire comprimido en disipador y rejillas.
- Limpia la placa madre con cuidado.
- No uses agua ni productos corrosivos.



4 Paso 4: Aplicación de Pasta Térmica

La pasta térmica mejora la transferencia de calor entre el procesador y el disipador.

- Retira el disipador y limpia la pasta antigua.
- Aplica una pequeña cantidad de pasta nueva (del tamaño de un grano de arroz).
- Coloca el disipador y ajusta los tornillos en el orden indicado.



5 Paso 5: Limpieza de Contactos

La limpieza de contactos mejora la conexión eléctrica de los componentes.

- Retira los módulos de memoria RAM.
- Aplica limpiador de contactos en los conectores.
- Espera a que se evapore el producto.
- Reinstala la memoria y otros componentes.



6 Paso 6: Ensamble y Pruebas

Vuelve a armar el equipo y verifica su correcto funcionamiento.

- Conecta la batería y tapa la carcasa.
- Ajusta todos los tornillos.
- Enciende el equipo y verifica el funcionamiento.
- Revisa temperaturas del procesador.

AYUDA Y RECOMENDACIONES



Antes de comenzar

- Apaga completamente el equipo.
- Desconecta el cargador de corriente.
- Descarga la electricidad estática.
- Trabaja sobre una superficie limpia y ordenada.



Durante el mantenimiento

- Organiza los tornillos según su posición.
- No fuerces conectores ni cables flexibles.
- Utiliza herramientas adecuadas.
- Evita tocar directamente la placa madre.



Recomendaciones generales

- Realiza mantenimiento cada 6 a 12 meses.
- Mantén las rejillas de ventilación limpias.
- Usa siempre productos diseñados para equipos electrónicos.
- Un mantenimiento preventivo prolonga la vida útil del equipo y mejora su rendimiento.



Problemas que previene

- Sobrecalentamiento del procesador.
- Ruido excesivo del ventilador.
- Falsos contactos en la RAM.
- Disminución del rendimiento.
- Apagados inesperados.



Importancia

El mantenimiento preventivo permite detectar problemas antes de que ocasionen fallas graves, garantiza un funcionamiento estable, eficiente y seguro del equipo.



¡Recuerda!

Un equipo limpio y bien cuidado siempre tendrá un mejor rendimiento y una vida útil más larga.

